郑州飞逸科技 FY 系列串口屏

FYU70T8048 型号说明书

产品类型	基本型	备注
型号	FYU70T80488	四个方向
可视区对角线尺寸	7.0 英寸	

版本信息

日期	更新内容及说明	备注
2018-12-14	*首次发布*	*初稿*

一、参数

1.1 模块特性参数

参数	数据	说明
颜色	65K（65536）色	16 bit 调色板 5R6G5B
PCB 外形尺寸	78.70(L)×64.5(W)	
显示屏尺寸	164.70mm(L)×99.20mm(W) ×4.9(H)	
可视尺寸（A.A.）	156.78mm(L)×89.00mm(W)	800×480 像素模式
分辨率	800×480 像素	FYU70T8048
触控类型	4 线精密电阻式	
触控次数	最少 100 万次	
背光模式	LED	
背光寿命（平均）	>30,000 小时	
亮度	280cd/m²	可进行 100 级亮度调节
净重量	79.3g	
接口方式	兼容 TTL 异步串行通信	可定制 RS232 串行通信、RS485 串行通信
串行口通信速率	默认 9600bps	可在 9600~460800 间任意调节
视野角度	左右>140°, 上下>120°	宽视野范围
FLASH 存储器	字库图片储存空间	16 MB
运行内存(RAM)	控件/变量存储空间	3584 BYTE
串口指令缓冲	串口指令缓冲	1024 BYTE

1.2 液晶通信端口硬件参数

引脚序号	标识	输入输出	功能	备注
1	5V	P	液晶屏电源输入	
2	TX	O	串口数据发送端	LVTTL 逻辑电平
3	RX	I	串口数据接收端	LVTTL 逻辑电平
4	GND	P	液晶屏地	

1.3 电气性能参数

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压		4.75	5	7	V
工作电流	VCC=+5V，背光亮度最大	-	200	-	mA
	SLEEP 模式		35		mA
推荐工作电源：5V 1A 的直流稳压电源					

1.4 工作环境和可靠性参数

参数	测试环境	最小值	典型值	最大值	单位
工作温度	5V 电压下，湿度 60%	-20	25	70	℃
储存温度	-	-30	25	85	℃
工作湿度	25℃	10%	60%	90%	RH
三防处理	-	-	无	-	-

1.5 接口性能电气参数

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
串口波特率	标准	9600	115200	460800	bps
串口输出电平（TXD）	输出 1，Iout=1mA	3.0	3.2	-	V
	输出 0，Iout=-1mA	-	0.1	0.2	V
串口输入电平（RXD）	输出 1，Iout=1mA	2.0	3.3	5.0	V
	输出 0，Iout=-1mA	-0.7	0.0	1.3	V
接口电平	3.3V/5V TTL 电平(可定制 RS232、RS485 串行通信)				
通讯模式	8,1,None				
用户接口方式	4Pin_2.54mm 带锁扣				
TF/SD 卡接口	有（FAT32 文件格式）最大支持 32G MicroTF/SD 卡				

二、指令集

2.1 串口指令概述

◆ 指令格式说明：

1. 所有指令名以及参数全部使用 ASCII 字符串格式，非二进制数据，便于阅读和调试。
2. 所有指令名使用小写字母(仅代表指令名称为小写，与参数大小状态无关)。

◆ 颜色格式：

本液晶模块采用 16 位真彩色显示，画面细腻，色彩丰富，数据格式采用标准 565 颜色格式：

65536 色的设置方法:

	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
65536 色	R4	R3	R2	R1	R0	G5	G4	G3	G2	G1	G0	B4	B3	B2	B1	B0

举例说明：纯红色=F800(16 进制)/63488(十进制)，纯蓝色= 001F(16 进制)/ 31(十进制)

注：用户可以通过软件调试并获取期望的颜色值，颜色值只能用十进制的数值表示；

◆ 操作指令：

指令集分两部分：组态控件指令集和基本指令集。

两者主要区别是：组态指令集直接是面向对象操作，而这些对象的相关参数全部预先在上位机软件中进行了配置，与图片一起下载到了屏的存储器中；基本指令集可以理解为最底层的指令集，大部分操作必须包含坐标、颜色、字体等参数信息。当上位机界面编辑软件无法实现您的某些特殊显示要求的时候，用户使用基本指令来实现自己想要的显示效果，例如清屏。大多数情况下其实是不需要使用这些绘图指令的，大多数的应用都可以通过界面编辑软件的控件操作来实现。

◆ 说明：

指令结束符为“0x0D 0x0A”两个字节，使用 FY HMI 系统发送指令时，自动追加结束符；使用通用型串口助手时，确保串口助手能自动追加“0x0D 0x0A”，否则需手动追加“0x0D 0x0A”

2.2 基本指令集

指令	功能	参数	实例	说明
cls	清屏	数量：1 参数 1：十进制颜色值	cls 1024（用十进制 1024 的颜色值刷屏）	1.想得到某个颜色的 10 进制数据可以进入软件菜单栏”工具”-“取色工具”。 2.本指令表中所有指令中的颜色参数，全部使用 10 进制的颜色值
pic	刷图	数量：3 参数 1：起始点 x 坐标 参数 2：起始点 y 坐标 参数 3：图片 ID	1.pic 50,50,0（在坐标(50,50)位置显示资源文件中图片 ID 为 0 的图片）	
xpic	高级切图	数量：7 参数 1：屏幕起始点 x 坐标 参数 2：屏幕起始点 y 坐标 参数 3：区域宽度 参数 4：区域高度 参数 5：图片起始点 x 坐标 参数 6：图片起始点 x 坐标 参数 7：图片 ID	1. xpic 50,50,30,20,30,30,0 （将图片 0 起始坐标(30,30)宽度 30 高度 20 这个区域切到屏幕上显示，屏幕上的显示起始坐标为(50,50)）	
picq	切图	数量：5 参数 1：屏幕起始点 x 坐标 参数 2：屏幕起始点 y 坐标 参数 3：区域宽度 参数 4：区域高度 参数 5：图片 ID	1.picq 20,50,30,20,0 （将图片 0 起始坐标(0,0)宽度 30 高度 20 这个区域切到屏幕上显示，屏幕上的显示起始坐标为(20,50)）	此指令要求图片必须是全屏图片，否则切出来的图像不是你想要的。图片上的切图区域和屏幕上的显示区是重叠的。

wristr	写字指令	数量：11 参数 1：起始点 x 坐标 参数 2：起始点 y 坐标 参数 3：区域宽度 参数 4：区域高度 参数 5：字库 ID 参数 6：字体颜色 参数 7：背景色(sta 设置为切图或图片时，backcolor 表示图片 ID)； 参数 8：水平对齐方式(0 为左对齐，1 为居中，2 为右对齐)； 参数 9：垂直对齐方式(0 为上对齐，1 为居中，2 为下对齐)； 参数 10：背景填充方式(0 为切图，1 为单色，2 为图片，3 为无背景,sta 设置为切图或图片时，backcolor 表示图片 ID) 参数 11：字符内容	1. wristr 0,0,200,40,0,63488,1024,1,1,1,"FY HMI"(使用字库 1 在起始坐标(0,0)，宽度 100,高度 30 这个区域写出”FY HMI”，字体色为 63488，背景色为 31(如果不想写背景色(即无背景)可以设置 sta 参数为 3),水平对齐方式为居中，垂直对齐方式也为居中。)	1.字符写到超过设定的 w 以后将自动换行，如果换行到 h 之后还有剩下的字符没写完，将会被忽略。 2.关于颜色值的说明请参看 cls 指令的备注。
fill	区域填充	数量：5 参数 1：起始点 x 坐标 参数 2：起始点 y 坐标 参数 3：区域宽度 参数 4：区域高度 参数 5：填充颜色	1. fill 50,50,100,30,1024 (在起始坐标(0,0)宽度 100，高度 30 这个区域填充 颜色值为 1024 的颜色)	关于颜色值的说明请参看 cls 指令的备注
line	画线	数量：5 参数 1：起始点 x 坐标	1. line 0,0,100,100,1024 (在坐标(0,0)和坐标(100,100)之间画出一条 颜色值为 1024 颜色的线)	关于颜色值的说明请参看 cls 指令的备注。

		参数 2：起始点 y 坐标 参数 3：结束点 x 坐标 参数 4：结束点 y 坐标 参数 5：画线颜色值		
draw	画矩形	数量：5 参数 1：起始点 x 坐标 参数 2：起始点 y 坐标 参数 3：结束点 x 坐标 参数 4：结束点 y 坐标 参数 5：画线颜色值	1. draw 0,0,100,100,1024（画一个矩形，左上角为(0,0),右下角为(100,100)，颜色为 RED）	1. draw 画出来的是空心矩形，需要填充实心矩形的话请直接使用 fill 区域填充指令。 2. 关于颜色值的说明请参看 cls 指令的备注
cir	画空心圆	数量：4 参数 1：圆心 x 坐标 参数 2：圆心 y 坐标 参数 3：圆半径 参数 4：画线颜色值	1. cir 100,100,30,1024（以坐标(100,100)为圆心画一个半径为 30 的空心圆，颜色值为 1024）	关于颜色值的说明请参看 cls 指令的备注。
solcir	画实心圆	数量：4 参数 1：圆心 x 坐标 参数 2：圆心 y 坐标 参数 3：圆半径 参数 4：画线颜色值	1. solcir 100,100,30,1024（以坐标(100,100)为圆心画一个半径为 30 的空心圆，颜色值为 1024）	关于颜色值的说明请参看 cls 指令的备注。

2.3 组态控件指令集

指令	功能	参数	实例	说明
page	刷新页面	数量：1 个 类型：页面 ID 或页面名称实例	1.page 0(刷新 ID 为 0 的页面) 2.page main(刷新名称为 main 的页面)	当需要跳转到其他界面时，可使用 page 指令实现
ref	重绘控件	数量：1 个 类型：控件 ID 或控件名称实例	1.ref 1(重绘 ID 为 1 的控件) 2.ref textBox0(重绘名称为 textBox0 的控件)	如果一个控件被 GUI 指令画出来的内容遮挡或者被另外的控件遮挡之后需要再显示出来，可以使用 ref 来重绘。
click	按下/弹起事件	数量：2 个 类型 1：控件 ID 或控件名称实例 类型 2：事件类型，0 为弹起，1 为按下	1.click button0,0 (激活名称为 btn0 的控件的弹起事件) 2.click button0,1 (激活名称为 btn1 的控件的按下事件)	控件的按下/弹起事件在屏幕上触摸的时候会自动激活，如果在没有触摸的情况下想要手动激活，就使用 click 指令即可。
get	获取值	数量：1 个 类型：变量名称	1.get textBox0.txt (返回控件 textBox0 的 txt 属性值) 2.get number0.val(返回控件 number0 的 val 属性值)	1.使用 get 指令获取的变量为字符串类型时，返回的数据为 **0X70+字符串内码+结束符(例:0x70 0x61 0x62 0x63 0x0d 0x0a 含义：返回字符串数据:”abc”)**，如果是数值类型(如进度条的 val 属性)设备返回 0X71+变量的 4 **字节十六进制数据(int 类型)+结束符(例: 0x71 0x7b 0x00 0x00 0x00 0x0d 0x0a 含义：返回数值数据:123)**。数值的存放模式为低位在前，高位在后。 2.get 指令可以由串口发送，也可以在上位软件编辑界写进用户代码中实现屏幕主动发送变量(主动发送的时候可以配合 readh 指令在前面加一段自定义标示来告诉单片机此变量是属于哪个控件的)。
read	获取变量值/常量值	数量：1 个 类型 1：变量名称	1.read textBox0.txt (返回控件 textBox0 的 txt 属性值) 2. read number0.val(返回控件 number0 的 val 属性值) 3. read “123”(返回常量字符串”123”即：0x31 0x32 0x33) 4. read 123(返回常量数值：123 即：0x7b 0x00 0x00 0x00)	1.使用 read 指令获取的变量为字符串类型时，设备直接返回字符串内码，如果是数值类型(如进度条的 val 属性)设备直接返回变量的 4 字节十六进制数据(int 类型)，数值的存放模式为小端模式（即低位在前，高位在后)。 2.使用 read 指令获取数据的时候，设备仅仅只发送数据内容，没有起始标示符，也没有结束符。 3. read 指令可以配合 readh 指令在前面加一段自定义标示来

				告诉单片机此变量是属于哪个控件的)。
readh	获取自定义 16 进制 byte	数量：1 个 类型：需要发送的字符的 16 进制字符串表达式	1. readh d0 a0(让设备发送 0xd0 0xa0 两个字节)	1. 使用 readh 指令发送数据的时候，设备仅仅只发送指定的字符，不会发起始符，不会发空格,不会发结束符。 2. 参数中每组字符间必须有且只能有一个空格隔开，16 进制的字符串表达式大小写均支持。
vis	隐藏/显示控件	数量：2 个 类型 1：控件名称或控件 ID 类型 1：状态(0 为隐藏，1 为显示)	1. vis button0,0(隐藏 button0 控件) 2. vis button0,1(显示 button0 控件)	第一个参数 为 255 表示 当前页面所有控件，例:vis 255,0(隐藏当前页面所有控件) vis 255,1(显示当前页面所有控件)
tsw	控件触摸使能	数量：2 个 类型 1：控件名称或控件 ID 类型 1：状态(0 为隐藏，1 为显示)	1. tsw button0,0 (让名称为 button0 的控件触摸失效) 2. tsw button0,1 (让名称为 button0 的控件触摸有效)	第一个参数 为 255 表示 当前页面所有控件，例:tsw 255,0(当前页面所有控件触摸失效) tsw 255,1(当前页面所有控件触摸有效)。
randset	随机数范围设置	数量：2 个 类型 1：最小值 类型 2：最大值	1. randset 0,100 (设置当前随机数产生范围为最小 0，最大 100)	1. 使用随机数之前需要先使用 randset 指令设定一次随机数产生范围，如果不设置，默认是最小 0，最大 2147483647。设置完范围以后，每读取一次系统变量 rand 将会得到一个随机数。 2. 使用 randset 指令每设定一次范围，将一直有效，直到重新上电或者设备复位才会恢复默认。 3. 随机数设定范围的数据类型为 int 类型(即：最小-2147483648,最大 2147483647)。
add	往曲线控件添加数据	数量：3 参数 1：曲线控件 ID 序号 参数 2：曲线控件通道号 参数 3： (最大 255，最小 0)	1. add 1,0,60 (往 ID 为 1 的曲线控件的 0 通道添加数据 60)	1. 曲线数据只支持 8 位数据，最小 0，最大 255。 2. 每个 page 页面最多支持 4 个曲线控件,每个曲线控件最多支持 4 个通道。可以连续发送数据，控件会自动平推显示数据. 在发送数据的过程中也可以随时修改控件属性，比如随时修改各个通道的前景色或背景色。
addw	往曲线控件添加指定波形数据	数量：5 参数 1：曲线控件 ID 序号	1. addw 1,0,0,100,50 (往 ID 为 1 的曲线控件的 0 通道添加幅度为 100，偏置为 50 的正弦波数据)	1. 幅度值与偏置值只支持 8 位数据，最小 0，最大 255。 2. 波形编号共有三个：0-正弦波；1-方波；2：三角波；

		参数 2：曲线控件通道号 参数 3：波形编号(0-2) 参数 4：曲线波形幅度 参数 5：曲线波形偏置		
cle	清除曲线控件数据	数量：2 参数 1：曲线控件 ID 序号 参数 2：曲线控件通道号	1.cle 1,0(清除 ID 为 1 的曲线控件的 0 通道数据) 2.cle 1,255(清除 ID 为 1 的曲线控件的所有通道数据)	1.通道号为 255 时表示清除此曲线控件内的所有通道数据。
addt	曲线数据透传指令	数量：3 参数 1：曲线控件 ID 序号 参数 2：曲线控件通道号 参数 3：本次透传数据的点数量	1.addt 1,0,100 （ID 为 1 的曲线控件进入数据透传模式，透传点数为 100 点）	1.曲线数据只支持 8 位数据，最小 0，最大 255。单次透传数据量最大 1024 字节 2.发完透传指令后，用户需要等待设备响应才能开始透传数据，设备收到透传指令后，准备透传初始化数据大概需要 5ms 左右(如果在透传指令执行前串口缓冲区还有很多别的指令，那时间会更长)，设备透传初始化准备好以后会发送一个透传就绪的数据给用户（0XFE+结束符），表示设备已经准备好，此时可以开始发送透传数据。透传数据为纯 16 进制数据，不再使用字符串，也不再需要结束符,设备收完指定的数据量以后，才会恢复指令接收状态。否则一直处于数据透传状态，透传数据完成以后,设备会发送结束标记给用户（0XFD+结束符）。 3.在指定的透传数量传输完成以前，曲线不会刷新，透传完毕之后会立即自动刷新。
doevents	转让系统控制权给屏幕刷新	无	1.doevents	1.在一个较多指令的过程执行中，或者在一个较长时间的循环语句中，系统所有控制权被此过程全部占用，在过程结束之前，尽管相应的内存数据可以任意正常读写，但是屏幕不会刷新显示，加入 doevents 后可以转让控制权给屏幕刷新，执行 doevents 之后，屏幕会刷新所有被改变过的控件，刷新完之后，控制权交回当前过程继续执行。防止屏幕呈现假死的显示状态。 2.doevents 多数情况下是配合 while 或 for 语句使用，使用方

				法请参看 while 或 for 语句的实例
repageid	获取当前页面 ID 号到串口	无	1. repageid	1. 设备收到此指令会立刻把当前页面的 ID 号发送到串口，如果想要每次刷新页面自动发送页面 ID,请在页面的初始化事件里写上 repageid 语句即可。 2. 设备收到该指令时会返回数据：**0X66+页面 id+结束符**（例：**0X66 0X00 0x0d 0x0a** 含义：**当前页面 ID 为 0**）
covx	变量类型转换	数量：4 参数 1：源变量 参数 2：目标变量 参数 3：字符串的长度(0 为自动长度，非 0 为固定长度) 参数 4：申明数值类型(0-数字;1-货币;2-Hex)	1. covx slider0.val,textBox0.txt,0,0 (把滑块 slider0 的 val 数值变量转换成 10 进制数字子符串并赋值给文本 textBox0 的 txt 变量,长度为自动) 2. covx textBox0.txt, slider0.val,0,0(把文本 textBox0 的 txt 十进制数字字符串变量转换为数值并赋值给滑块 slider0 的 val 数值变量,长度为自动)	1. lenth 始终表示的是字符串长度，数值转字符串的时候是目标变量的长度，字符串转数值的时候是源变量长度。 2. 如果目标变量和源变量类型相同，转换失败。
strlen	字符串变量字符长度测试	数量：2 参数 1:需要测试的字符串变量 参数 2:把测试结果赋值给此变量	1. strlen textBox0.txt,n0.val (把字符串变量 textBox0.txt 的实际字符长度赋值给 n0.val)	1. strlen 测试的是以字符为单位的长度，而 btlen 测试的是以字节为单位的长度,比如一个汉字用 btlen 测试出来的长度是 2 字节,用 strlen 测试出来的长度是 1 字符。 2. 被测试的变量必须是字符串类型，写入的变量必须是数值类型，否则会报错。
btlen	字符串变量字节长度测试	数量：2 参数 1:需要测试的字符串变量 参数 2:把测试结果赋值给此变量	1. btlen textBox0.txt,number0.val (把字符串变量 textBox0.txt 的实际字节长度赋值给 n0.val)	1. btlen 测试的是以字节为单位的长度，而 strlen 测试的是以字符为单位的长度，比如一个汉字用 btlen 测试出来的长度是 2 字节,用 strlen 测试出来的长度是 1 字符。 2. 被测试的变量必须是字符串类型，写入的变量必须是数值类型，否则会报错。
substr	字符串截取	数量：4 参数 1：源变量	1. substr textBox0.txt,t1.txt,0,2 (从 textBox0.txt 中的 0 位置开始截取 2 个字符赋值给 t1.txt)	

		参数 2：目标变量 参数 3：在源变量中的字符起始位置 参数 4：截取字符串长度实例		
touch_j	触摸校准	无	touch_j（进入触摸校准功能）	所有设备出厂时已经校准过，一般情况下不需要使用此功能。
ref_stop	暂停屏幕刷新	无	ref_stop	1.暂停屏幕刷新之后，所有语句会继续解析并执行，相应的属性赋值操作也会正常运行，但是屏幕上的控件不会刷新，修改任何控件的任何属性都不会自动刷新显示（但是属性已经被正常修改了）。直到设备收到恢复刷新指令(ref_star)后，被修改过的控件将会立刻刷新显示。 2.暂停刷新之后，即便使用 ref 指令也不会立刻刷新，直到执行 ref_star 指令的时候统才会统一刷新，但是所有的 gui 绘图指令(比如画点，划线，画圆等)是不受影响的，会立即显示。
ref_star	恢复屏幕刷新	无	ref_star	此指令和 ref_stop 配合使用。
com_stop	暂停串口指令执行	无	com_stop	1. 暂停串口指令执行之后设备会继续接受指令，但是都不会执行，全部放在指令缓存区，直到收到”com_star” 指令后，设备会从暂停时的指令开始到当前为止的所有指令全部执行。 2.使用指令暂停与恢复功能的时候，请评估您的设备的串口缓存区大小和指令缓存队列的最大数量是否足够支持你需要缓存的指令数目。这两项参数在你购买的设备规格书中的参数表中可以查询到。
com_star	恢复串口指令执行	无	com_star	
code_c	清空串口指令缓冲区中还没有执行的所有指令	无	code_c	

rest	复位	无	rest	

2.4 串口 HMI 语句（只能工程编辑时写入控件的事件中）

语句	实例	说明

if	1. 如果系统变量 sys0 等于”100”那么就刷新页面 0
	if(sys0 ==100)
	{
	page 0
	}
		1.数值类型变量支持：1.大于判断(>) 2.小于判断(<) 3.等于判断(==) 4.不等于判断(!=) 5.大于等于判断(>=)。6.小于等于判断(<=)。
		2.字符串类型仅支持 1.等于判断(==) 2.不等于判断(!=)。

while	1. n0.val 一直自加到 100 为止，在自加过程中屏幕不会刷新显示，直到整个过程所有语句结束
	while(number0.val<100)
	{
	number0.val++
	}
	2. n0.val 一直自加到 100 为止，在自加过程中屏幕会一直不断的刷新 n0 控件的显示
	while(number0.val<100)
	{
	number0.val++
	doevents
	}
		1.在一个较多指令的过程执行中，或者在一个较长时间的循环语句中，系统所有控制权被此过程全部占用，在过程结束之前，尽管相应的内存数据可以任意正常读写，但是屏幕不会刷新显示，加入 doevents 后可以转让控制权给屏幕刷新，执行 doevents 之后，屏幕会刷新所有被改变过的控件，刷新完之后，控制权交回当前过程继续执行。防止屏幕呈现假死的显示状态。
		2.while 语句循环过程中，设备不会响应触摸事件，串口指令会接收到缓冲区，但不会执行，直到当前过程所有语句执行完毕为止，请慎重使用，以防进入死循环。

for	1. number0.val 每次加一，循环 100 次，在循环过程中屏幕不会刷新显示，直到循环过程所有语句结束，才有刷新屏幕显示
	for(number0.val=0; number0.val<100; number0.val++)
	{
	prog0.val= number0.val
		1.在一个较多指令的过程执行中，或者在一个较长时间的循环语句中，系统所有控制权被此过程全部占用，在过程结束之前，尽管相应的内存数据可以任意正常读写，但是屏幕不会刷新显示，加入 doevents 后可以转让控制权给屏幕刷新，执行 doevents 之后，屏幕会刷新所有被改变过的控件，刷新完之后，控制权交回当前过程继续执行。防止屏幕呈现假死的显示状态。
		2.for 语句循环过程中，设备不会响应触摸事件，串口指令会接收到缓冲区，但不会执

	}
	2. var0.val 每次加一，循环 100 次，在循环过程中屏幕会不断的刷新 prog0 控件的显示
	for(var0.val=0;var0.val<100;var0.val++)
	{
	doevents
	prog0.val=var0.val
	}
	
		行，直到当前过程所有语句执行完毕为止，请慎重使用，以防进入死循环。

2.5 串口 HMI 系统变量列表

所有变量名称使用小写字符

指令	功能	实例	备注
dp	当前页面 ID	1. dp=1（设置当前页面为 1,等同于 page 1） 2. read dp(发送当面页面 ID 到串口) 3. number0.val=dp（当前页面 ID 赋值给 number0.val	
presdim	当前背光亮度值(0-100)	1. presdim=50 2. presdim=presdim+10	
defdim	上电默认背光亮度值(0-100)	1.defdim=50 2.defdim=defdim+10 3.defdim=defdim-10	
presbaud	当前波特率值	presbaud=9600	设备支持的波特率有 :9600 19200 38400 57600 115200 230400 460800
defbaud	上电默认波特率值	defbaud=9600	
spax	字符显示横向间距(上电默认为 0)	spax=2	仅对 wristr 指令写出来的字符有效，控件带的字符显示间距由控件内部的属性决定。
spay	字符显示纵向间距(上电默认为 0)	spay=2	仅对 wristr 指令写出来的字符有效，控件带的字符显示间距由控件内部的

			属性决定
thc	触摸绘图时的画笔色	1. thc=1024	
thdra	触摸绘图功能开关	1. thdra=0（关闭） 2. thdra=1(打开)	
ussp	无串口数据自动睡眠时间(单位:秒,最小 3，最大 65535，上电默认 0)	ussp=30(30 秒无串口数据自动进入睡眠模式)	1. 上电默认为 0，不会自动进入睡眠，自动进入睡眠返回数据 **0x80+结束符（即 0x80 0x0d 0x0a）**只有设备自动进入睡眠的时候会返回此数据，如果是执行串口指令 sleep=1 进入的睡眠不会返回此数据。
thsp	无触摸操作自动睡眠时间(单位:秒,最小 3，最大 65535，上电默认 0)	thsp=30(30 秒无触摸操作自动进入睡眠模式)	1. 上电默认为 0，不会自动进入睡眠，自动进入睡眠返回数据 **0x80+结束符（即 0x80 0x0d 0x0a）**只有设备自动进入睡眠的时候会返回此数据，如果是执行串口指令 sleep=1 进入的睡眠不会返回此数据。
thup	睡眠模式下触摸自动唤醒开关(上电默认 0)	1. thup=0(睡眠后触摸不会自动唤醒) 2. thup=1(睡眠后触摸自动唤醒)	1. 上电默认为 0，不会自动唤醒，不管 thup 为 0 还是 1，睡眠模式下有触摸操作的时候设备均会发送触摸坐标到串口。 2. 自动唤醒时返回数据 **0x81+结束符（即 0x81 0x0d 0x0a）**只有设备自动唤醒的时候会返回此数据，如果是执行串口指令 sleep=0 唤醒的睡眠不会返回此数据。
usup	睡眠模式下串口数据自动唤醒开关(上电默认 0)	1. usup=0(睡眠后串口不会自动唤醒) 2. usup=1(睡眠后串口自动唤醒)	1. 上电默认为 0，不会自动唤醒，需要发送 sleep=0 才能唤醒屏幕，如果设置为 1，串口收到任何数据都会立刻自动唤醒。 2. 自动唤醒时返回数据 **0x81+结束符（即 0x81 0x0d 0x0a）**只有设备自动唤醒的时候会返回此数据，如果是执行串口指令 sleep=0 唤醒的睡眠不会返回此数据。
wup	睡眠唤醒后刷新页面设置	1. wup=255(上电默认，睡眠唤醒后刷新睡眠前页面) 2. wup=2（睡眠唤醒后刷新页面指定页面:2)	设备已经在睡眠状态下，也可以执行串口传过来的 wup=X 赋值。
sleep	睡眠	1. sleep=0（退出睡眠） 2. sleep=1（进入睡眠）	1. 睡眠状态下可以执行如下指令：get,read,readh。 也可以 执行 sleep=1，wup=X 的赋值语句，并且支持上位软件联机，其他指令不会执行。

			2. 进入睡眠模式后 ，触发触摸事件时返回数据 **0X68+坐标 X 高位+坐标 X 低位+坐标 Y 高位+坐标 Y 低位+触摸事件状态**(触摸事件状态：按下事件 0x01 弹起事件 0X00)**+结束符**（例:**0x68 0x01 0x62 0x00 0x88 0x01 0x0d 0x0a 含义:坐标(354,136) 事件：按下**）
bkcmd	设置串口指令执行成功或者失败的数据返回(上电默认为 3)	1. bkcmd=0(不返回结果) 2. bkcmd=1(只返回成功的结果) 3. bkcmd=2(只返回失败的结果) 4. bkcmd=3(成功或者失败都返回结果)	此设置只影响串口指令执行成功或者失败的结果返回，上位软件编辑界面时写入的指令执行错误的时候一定会返回错误结果，成功的时候一定不会返回执行结果。此设置也不会影响获取设备控件数据时的数据返回。
rexy	实时获取触摸坐标功能开关	1. rexy=0(关闭) 2. rexy=1(打开)	1. 打开发送功能以后，有触摸按下的时候设备会通过串口获取触摸坐标。 2. **0X67+坐标 X 高位+坐标 X 低位+坐标 Y 高位+坐标 Y 低位+触摸事件状态**(触摸事件状态：按下事件 0x01 弹起事件 0X00)**+结束符** （例:**0x67 0x01 0x62 0x00 0x88 0x00 0x0d 0x0a 含义:坐标(354,136) 事件：按下**）
delay	延时	delay=100 (让设备停顿 100ms)	执行延时指令后，设备 CPU 不会执行任何指令，但是会继续接受串口指令保存到串口指令缓存区。
rand	随机数	1. presdim=rand (把一个随机数赋值给背光亮度) 2. number0.val=rand (把一个随机数赋值给 number0.val 变量)	1. 使用随机数之前需要先使用 randset 指令设定一次随机数产生范围，如果不设置，默认是最小 0，最大 2147483647。设置完范围以后，每读取一次系统变量 rand 将会得到一个随机数。 2. 使用 randset 指令每设定一次范围，将一直有效，直到重新上电或者设备复位才会恢复默认。
sys0 sys1 sys2	内置数值变量	1. sys0=10 2. sys1=40 3. sys2=60 4. number0.val=sys2	sys0,sys1,sys2 三个数值变量为全局类型，不用定义，不用创建，任何页面任何时刻任意使用。上电默认为 0，可以读取，可以赋值，数据类型为 int 类型(即：最小-2147483648,最大 2147483647)。页面间传递数值的时候推荐使用。使用内置数值变量做运算解析速度比使用控件属性变量更快。
tch0-tch3	触摸坐标	1. get tch0:当前触摸坐标 X 2. get tch1:当前触摸坐标 Y	触摸坐标只能读取，不能赋值，没有按下时，实时坐标数据为 0。

		3. get tch2:上一次按下时的坐标 X 4. get tch3:上一次按下时的坐标 y	
addr	设备地址	1. addr=1（设置设备地址为 1） 2. addr=0x01（设置设备地址为 1）	1. 有效地址范围为 1-254(即 0x01-0xfe),0 为无地址,255 为广播地址，广播地址只能用于广播数据，不能配置某个设备为广播地址，出厂默认地址为 0,即没有地址。 2. 向一个有地址的设备发送指令时，需要在指令前加上地址数据,发送格式为地址数据：指令数据，例：1：ref 0 （字符串发送）或 31 3A 72 65 66 20 30 0D 0A（HEX 发送，0D 0A 为结束符） 3. 配置以后有断电保存功能

三、外形尺寸图

四、FY HMI 软件

4.1 、安装的环境需求

该软件适合 WIN7/ WIN8/ WIN10 32 位与 64 位系统，磁盘空间需求 10M 以上。安装本软件前确认电脑已经安装.NET Framework 4.0 补丁，如果本机没有安装此补丁，请访问以下链接（.Net Framework 4.0），再安装本软件。

4.2、软件安装

1. 访问飞逸科技官方网站，下载 FY HMI 软件。下载链接

2. 开始安装。将下载得到的压缩包解压得到 FY HMI.exe,双击 FY HMI.exe 开始安装软件，欢迎界面如图 4-1 所示：

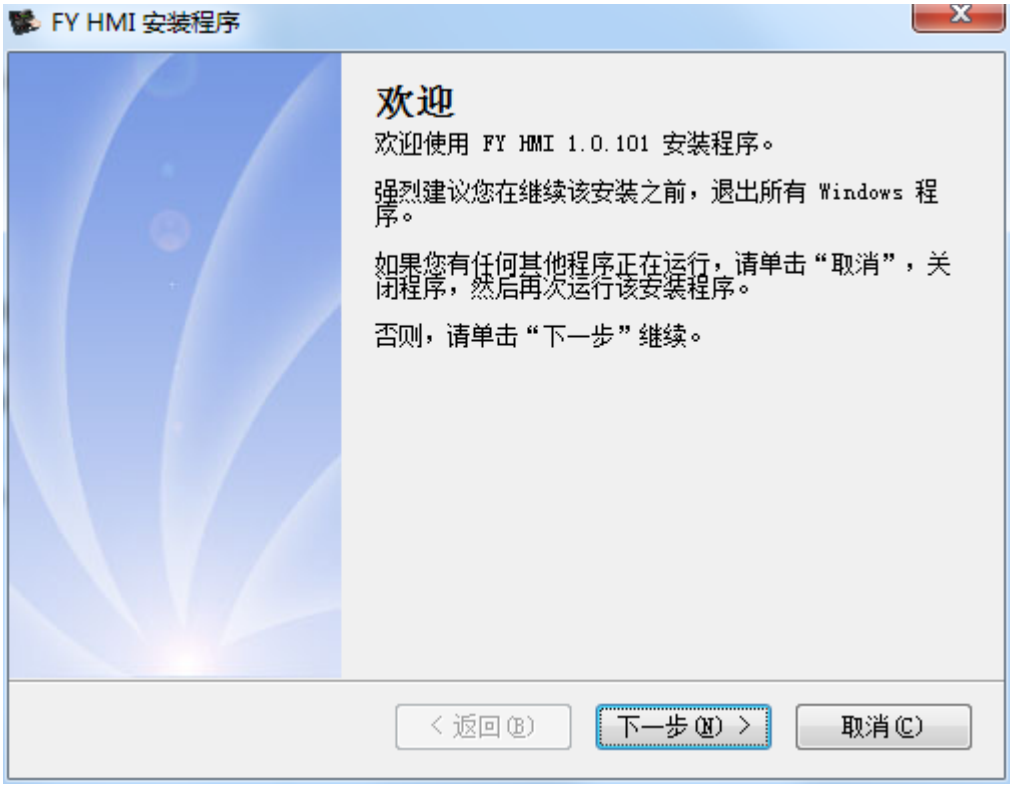


图 4-1

点击下一步继续安装，选择默认安装路径，直至安装完成。若安装过程中提示是否需要安装 USB 驱动，选择“始终进行安装”，如用户使用自备的 USB 转串行接口设备，请自行下载驱动并安装。

3. 安装完成后，自动在桌面添加软件快捷方式，点击后显示软件界面，如图 4-2 所示：

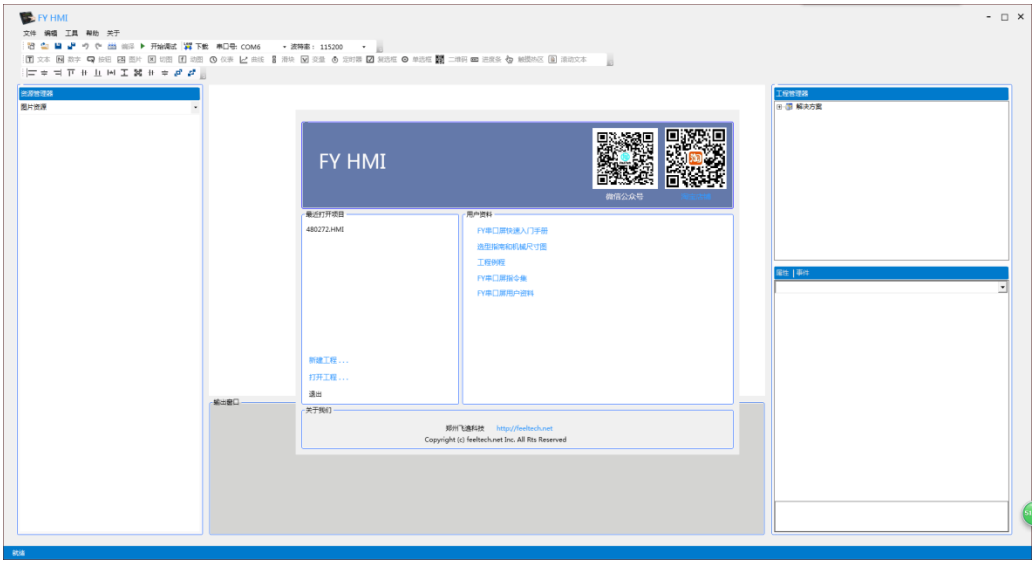


图 4-2

4.3、软件主界面介绍及建立第一个项目

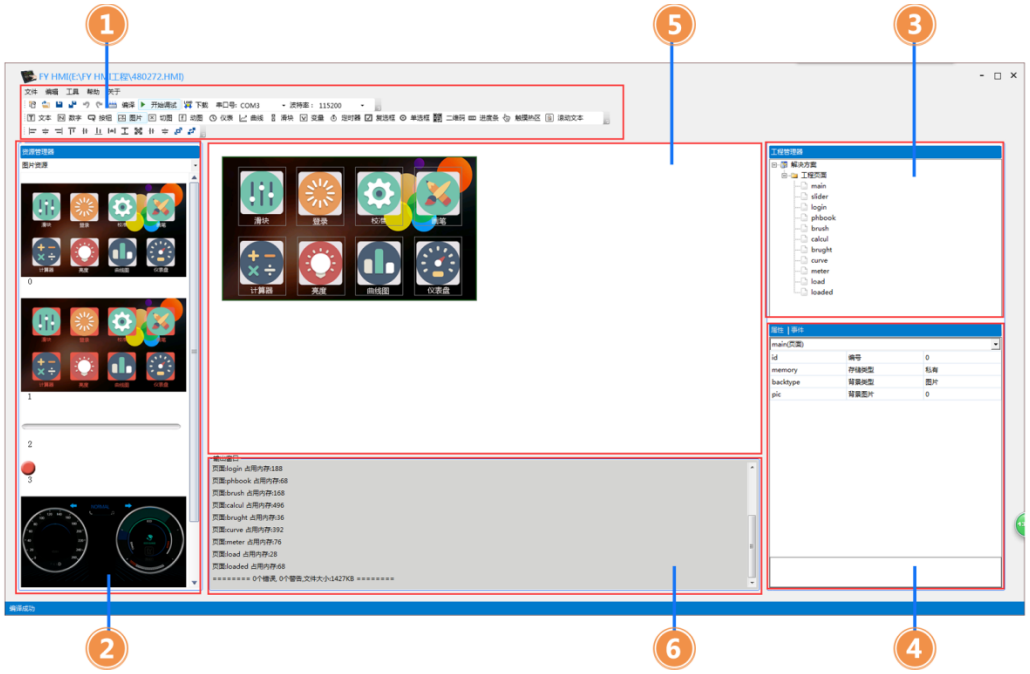


图 4-3

1. 软件主界面主要组成部分

1) 导航栏：由四个工具栏组成；

2) 资源管理器：由图片资源、动图资源、字库资源组成（通过下拉菜单选择不同资源，在空白处右击选择操作（如：添加、删除））；

3) 工程管理器：显示并操作工程中页面（右击选择操作（如：添加、删除））；

4) 属性事件框：由属性设置并查看控件的属性值、添加处理事件；

5) 布局编辑窗口：显示和编辑用户设计界面；

6） 输出窗口：编译输出信息显示；

2. 创建第一个工程（以“FYU43T4827”型号为例）

1） 第一步新建工程：在开始界面点击“新建工程”，如图 4-4 所示，为工程选择存储路径并命名；若已经打开工程进入主界面，可通过在工具栏中选择“文件”->“新建”的方式新建工程。



图 4-4

2） 第二步：为液晶设置型号，该型号要与使用的液晶屏型号一致；此处设备系列选择“基本型”，设备显示设置为横屏，型号选择“FYU43T4827”，如图 4-5 所示；选择完成后点击“确认”按钮。进入主界面（注意：可在工具栏中选择“工具”—>“工程配置”打开配置设备型号界面，修改工程选定的设备型号）



图 4-5

3） 第三步：设计液晶页面

a） 在工程管理器中右键添加页面，新建完工程默认存在一个页面。如图 4-6 所示；**添加新的页面**只需在工程管理器空白处**右键**选择“新建”，**修改页面名称**选中需要更改名称的页面，右键选择“重命名”或双击需要更改名称的页面；其他操作（如:**插入、上移、下移**）与“添加”操作步骤相同。

在资源管理器中添加需要的**图片资源、字模资源、动图资源**；如图 4-6 所示；例如需要**添加图片资源**时，下拉框选中“图片资源”，在空白处右键选择“添加”，选择需要的图片即可；**删除图片资源**时，先选中需要删除的图片，在空白处右键选择“删除”即可；其他操作（**插入、替换、导出、全删**）与“添加”操作步骤相同。

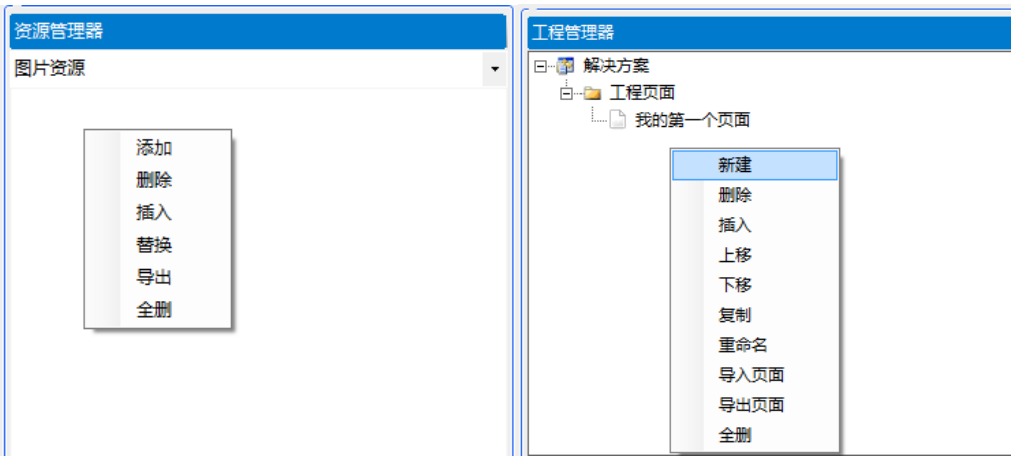


图 4-6

b) 点击工具栏中的控件图标或文字**添加控件**；工具栏如图 4-7 所示；点击后控件显示在设计页面中，如图 4-8 所示；选中设计页面中控件，可以在右侧属性事件框中更改属性和关联事件。



图 4-7



图 4-8

c) 在属性事件框中设置属性及关联事件；其中具体介绍请查看图 4-9、图 4-9；

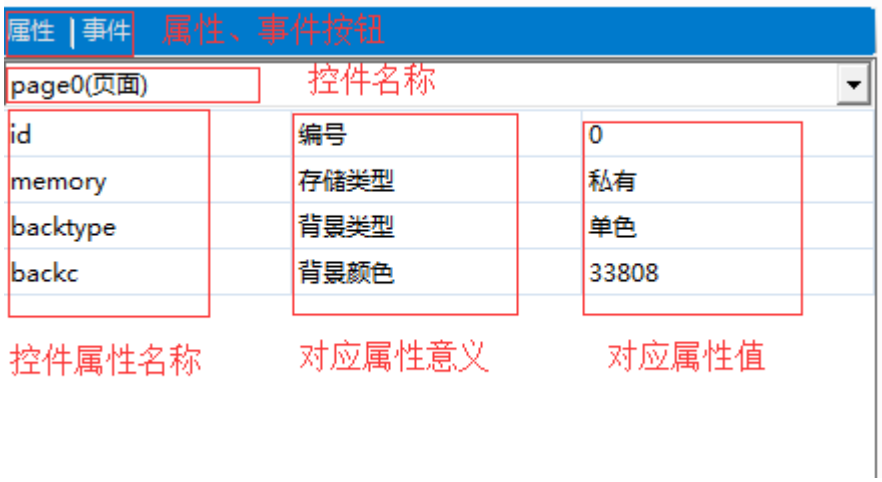


图 4-9



图 4-10

单击第三列单元格，修改对应的属性；其中与颜色有关的属性可单击填写颜色值（十进制），或双击打开系统取色器选择颜色；（备注：在菜单栏点击"工具"→"取色器"，可选取喜欢的颜色并转化为十进制）。与图片和字库有关属性，均是绑定资源管理器中的资源，属性值为资源对应的序号。

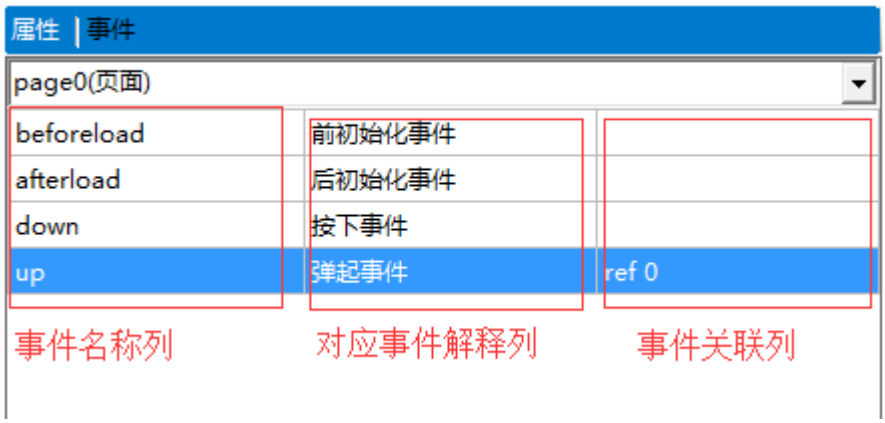


图 4-11

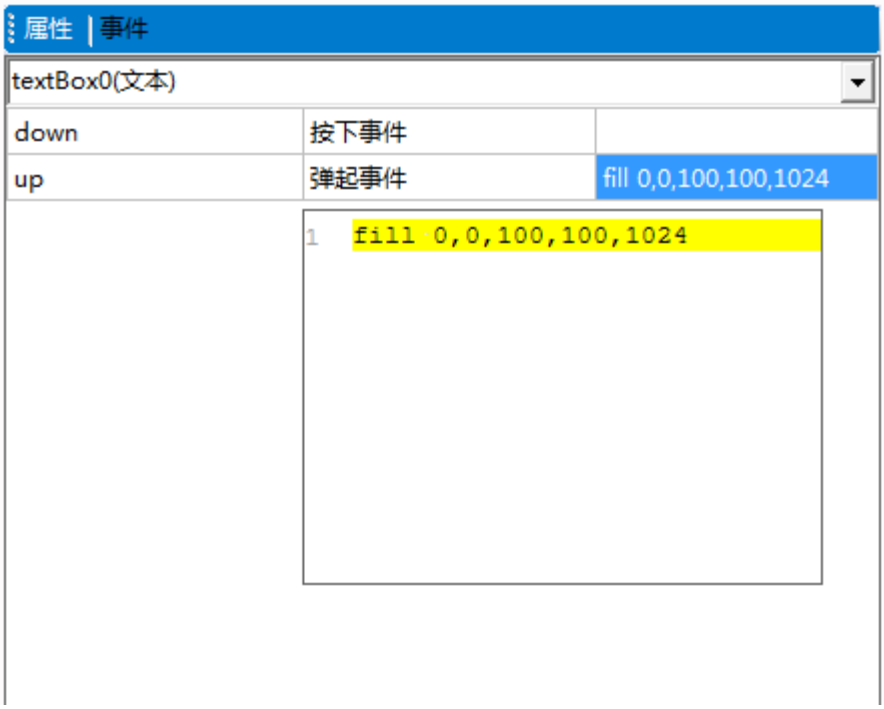


图 4-12

在事件框中单击对应事件的第三列单元格，弹出事件代码编辑框，鼠标单击其他区域隐藏事件代码编辑框。

4） 第四步：保存工程；可通过在菜单栏选择“文件”->“保存”来保存文件。

五、串口屏与 PC 联机通信

5.1、硬件连接

将液晶屏通过 USB-TTL 联接到电脑，连接方式如图 5-1 所示，模组串口为 TTL 电平 232 口，供电电压:5V，供电电流:1A

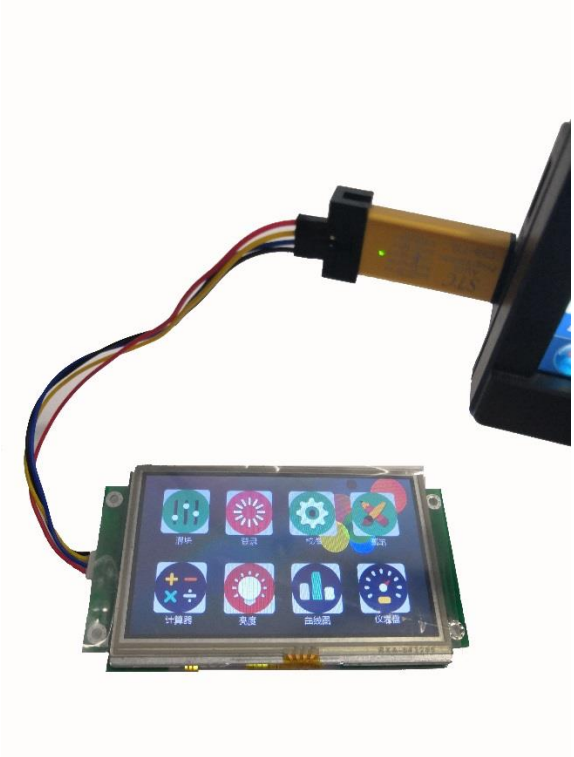


图 5-1

5.2、设备上电

上电后串口屏显示出厂工程界面,如图 5-2 所示：



图 5-2

5.3、联机通信与模拟运行

1. 第一步编译文件：编译打开的工程文件（在导航栏处 点击“编译”按钮），编译结果显示在输出窗口；

2. 第二步开启调试界面：点击“开始调试”按钮，进入调试窗口，可在该界面中模拟液晶屏运行。如图

5-3 所示：



图 5-3

3. 第三步联接设备： 1 号下拉框（该下拉框有三个选项：1.当前模拟器、2.本机串口、模拟器与串口）中设置为“本机串口”或“模拟器与串口”可联机到硬件设备，2 号下拉框设置为对应的串口号，设置完成后，点击联机；观察窗口底部会显示连接状态。

   1） 联机成功时显示：联机成功!串口号:COM7,设备当前波特率:9600,设备型号:FYU43T4827,Flash容量:16777216(16MB)

   2） 联机失败时显示：联机失败！

4. 第四步通过指令操作操作液晶屏：

   1） 方式一 FYHMI 调试界面操作：在调试界面联机成功后，可在指令输入窗口处输入指令（在线指令集下载），按回车执行指令；模拟器执行效果如图 5-4 所示；液晶执行设备效果如图 5-5 所示；



图 5-4



图 5-5

2） 方式二通用串口助手操作（注意：请确定使用的串口号与波特率正确，默认波特率为 115200）：

使用通用型串口助手时，设置串口号与波特率与液晶屏相同，因指令结束符为“0x0D 0x0A”两个字节，所以需确保串口助手能自动追加“0x0D 0x0A”。使用如图 2-6 所示串口助手时需要勾选“发送新行”，勾选“HEX 显示”；液晶屏显示效果如图 2-5 所示；

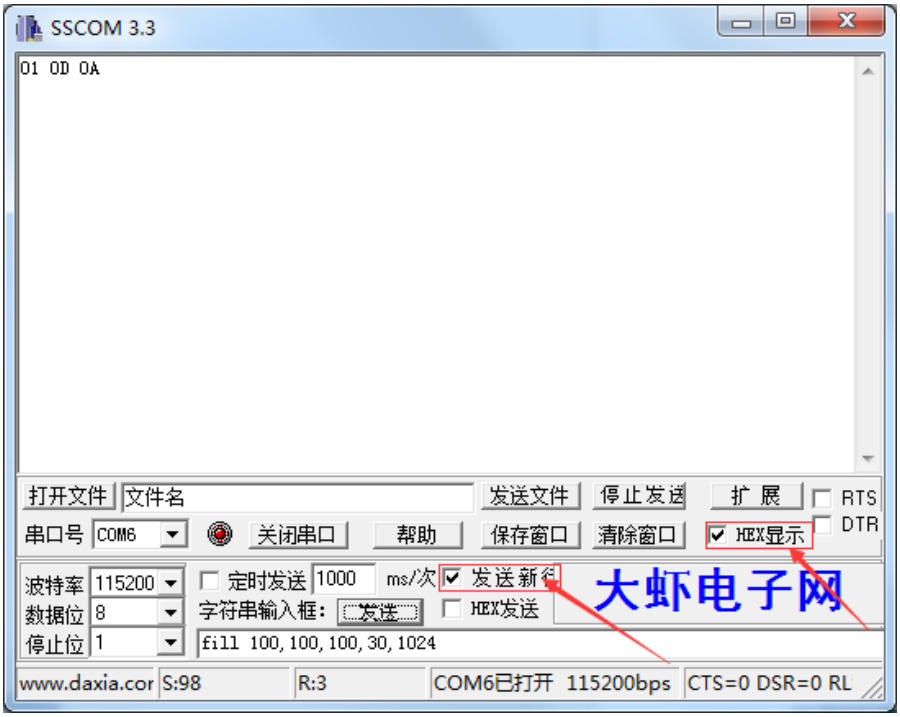


图 5-6

5.4、工程下载

硬件连接成功后把编译后的工程文件下载到硬件设备中运行,支持串口联机下载和 TF/SD 卡脱机下载两种下载方式。

1. 串口下载（**此时 SD 卡卡槽中，不能插卡**）：



图 5-7

1) 在如图 5-7 所示工具栏位置处，设置串口号和波特率；

2) 点击下载按钮，开始下载工程到设备；下载过程中在窗体底部显示下载信息(提示：若出现联机不上的情况，请重新上电)，如图：

a) 下载前：

b) 下载过程中：

c) 下载完成后：

2. TF/SD 卡下载(**推荐使用，更新速度更快**)：

在工具栏选择“文件—>编译文件夹”， 如图 5-8 所示，打开“.tft”文件所在目录，如图 5-9 所示；

选择需要的“.tft”文件，拷贝到 TF/SD(**FAT32 格式**)卡中。(注意：TF/SD 中只能存在一个“.tft”文件，同时该文件名中不能含有特殊符号)，上电后，再插入 SD 卡

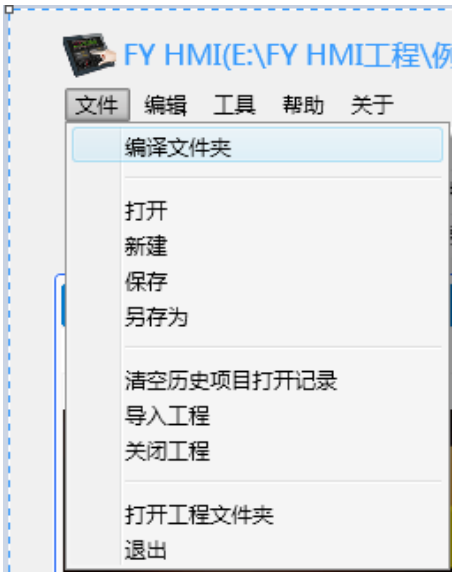


图 5-8



图 5-9

六、其他

6.1、开始界面快速链接

界面主要由 3 部分组成：

1. 最近打开项目：打开软件，开始界面显示最近项目，右键点击项目名称，快速打开该项目；
2. 用户常用资料：包含“FY 串口屏快速入门手册”、“选型指南和机械尺寸图”、“素材案例”、“FY 串口屏指令集”，左击打开本地文件（确保在安装目录存在该文件）；如需查看最近资料可在工具栏中选择“帮助”->“用户资料下载”，下载最新资料。
3. 关于我们：可扫描二维码关注我们的微信公众号或淘宝店铺，也可点击链接直接进入我们的淘宝店铺或官方网站；


FY HMI
点击进入淘宝店铺
微信公众号
淘宝店铺
最近打开项目
240320.HMI
选择最近项目，左击打开
用户资料
FY串口屏快速入门手册
选型指南和机械尺寸图
工程例程
选择需要的资料，左击打开
FY串口屏指令集
新建工程...
打开工程...
退出
关于我们
郑州飞逸科技
http://feeltech.net
点击进入官网
Copyright (c) feeltech.net Inc. All Rts Reserved

图 6-1

6.2、产品选型表

尺寸	比例	型号	有效显示尺寸	颜色	分辨率	亮度 (cd/m²)	工作电压 (V)	工作电流 (mA)	SLEEP 模式 (mA)	工作温度(℃)	FLASH 存储空间	串口指令缓冲	主频
2.4	4:3	FYU24T2432	48.96*36.72	65K	320*240	280	4.75-6	100mA 5V	35mA 5V	-20/+70	4MB	1024BYTE	72M
2.8	4:3	FYU28T2432	57.6*43.2	65K	320*240	280	4.75-6	150mA 5V	35mA 5V	-20/+70	4MB	1024 BYTE	72M
3.5	4:3	FYU32T4832	73.44*48.96	65K	480*320	280	4.75-6	18mA 5V	35mA 5V	-20/+70	16MB	1024 BYTE	72M
4.0	4:3	FYU40T4832	73.44*48.96	65K	480*320	280	4.75-6	18mA 5V	35mA 5V	-20/+70	16MB	1024 BYTE	72M
4.3	16:9	FYU43T4827	95.04*53.86	65K	480*272	280	4.75-6	200mA 5V	35mA 5V	-20/+70	16MB	1024 BYTE	72M
4.3	16:9	FYU43T2748	95.04*53.86	65K	480*272	280	4.75-6	200mA 5V	35mA 5V	-20/+70	16MB	1024 BYTE	72M
5.0	16:9	FYU50T4827	108*64.8	65K	480*272	280	4.75-6	250mA 5V	40mA 5V	-20/+70	16MB	1024 BYTE	108M
7.0	16:9	FYU70T8048	154.08*85.92	65K	800*480	280	4.75-6	400mA 5V	40mA 5V	-20/+70	16MB	1024 BYTE	108M

七、 关于我们

7.1、声明

感谢您选用 FY 系列产品，若您对文档有什么异议或疑问，欢迎随时与我们取得联系。当然若文档有什么错误或误解之处，欢迎给我们提出批评和建议，我们将及时纠正和改进。

7.2、联系我们

郑州飞逸科技有限公司

地址：河南省郑州市二七区长江路 108 号-30#-2-201 室

电话：15890070534

传真：0371-68997005

邮箱：glj@feeltech.net

官网：http://www.feelelec.cn/

论坛：http://bbs.feelelec.cn

微信公众号 欢迎关注